
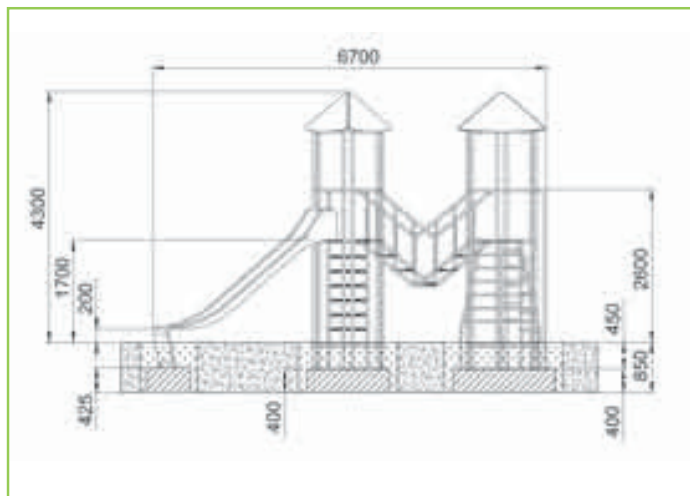
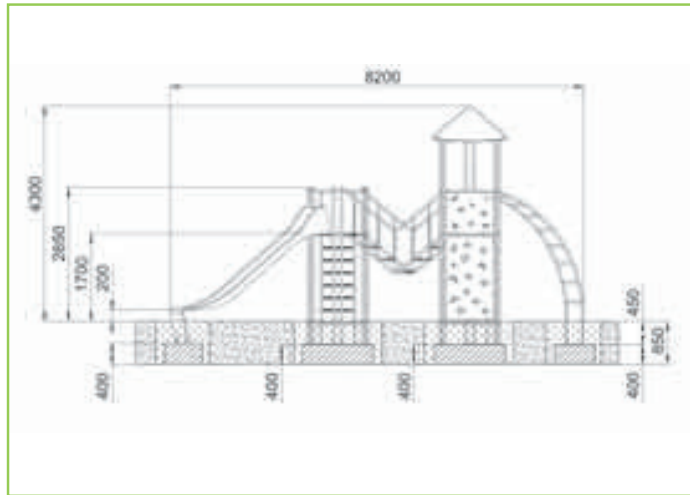


Einbauhinweise ascendo2 | Mounting instructions ascendo2

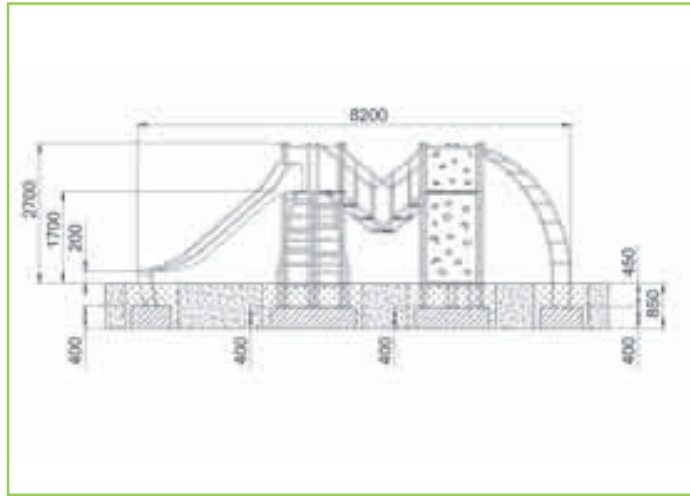

---- Grundfläche des Mindestraums = Sicherheitsfreiraum
---- Extent of the minimum zone = safety area