



Einbauhinweise Federobjekte | Mounting instructions springrider

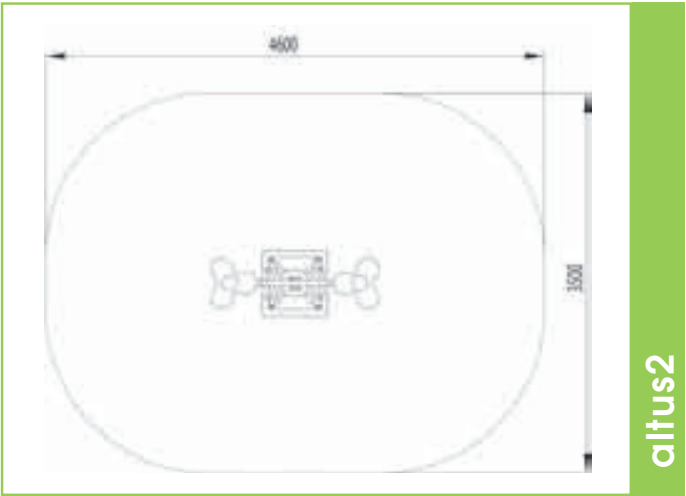

altus2

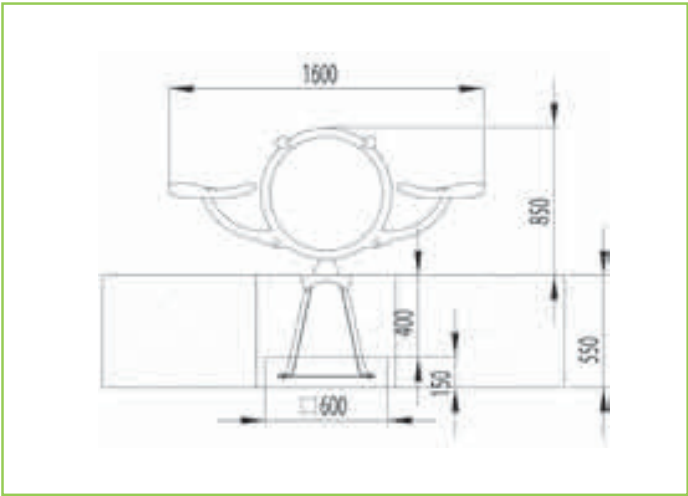

---- Grundfläche des Mindestraums = Sicherheitsfreiraum
---- Extent of the minimum zone = safety area